

## Specifiche tecniche di installazione

### VOLKSWAGEN CRAFTER II

dal 2017

[2° Generazione]



**PRIMA DI PROCEDERE CON LE SPECIFICHE  
LEGGERE ATTENTAMENTE LA  
PROCEDURA DI INSTALLAZIONE  
GENERICA**

#### **PORTELLONE POSTERIORE**

Rimuovere la pannellatura delle due ante del portellone posteriore.



Procedere quindi con l'applicazione della dima e con la foratura.

In particolare l'asse longitudinale della corazza è a **49cm** dal bordo inferiore del portellone (vedi foto).


Allineare l'asse verticale (linea tratto punto) allo spigolo del portellone.

Eeguire i fori da 9mm.

Prestare attenzione ai fori sul bordo estremo; prima di forare verificare che la testa del perno M8 sia contenuta nel bordo.

Prestare attenzione al foro per il passaggio del cavetto di emergenza: forare soltanto la lamiera esterna per consentire l'inserimento del cavetto nel portellone.

Procedere con le fasi come da **PROCEDURA DI  
INSTALLAZIONE GENERICA.**

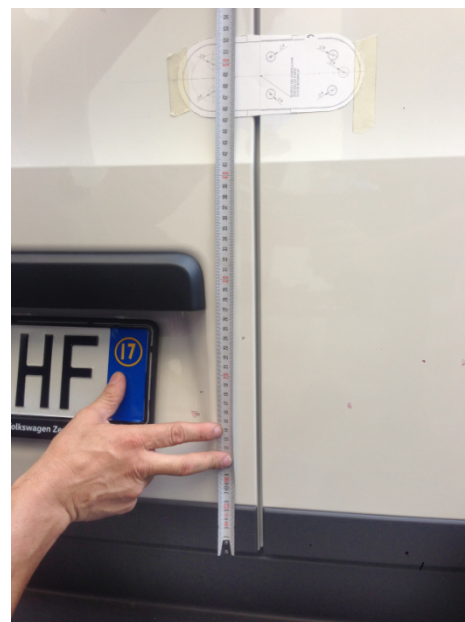

**PRIMA DI PROCEDERE CON LE SPECIFICHE  
LEGGERE ATTENTAMENTE LA  
PROCEDURA DI INSTALLAZIONE  
GENERICA**

### **PORTELLONE LATERALE**

Rimuovere la pannellatura dalla portiera.



Procedere quindi con l'applicazione della dima e con la foratura.

In particolare l'asse longitudinale della corazza è 35m dal bordo inferiore della guida scorrevole (vedi foto sotto).

Segnare i fori da 9mm.

Prestare attenzione ai fori sul bordo estremo; prima di forare verificare che la testa del perno M8 sia contenuta nel bordo. Prestare attenzione al foro per il passaggio del cavetto di emergenza: forare soltanto la lamiera esterna per consentire l'inserimento del cavetto nel portellone.

Procedere con le fasi come da **PROCEDURA DI  
INSTALLAZIONE GENERICA**.

